

# DATABLAD

# FL-des GA

Overfladedesinfektionsmiddel til stalde, staldudstyr, foder- og dyretransportmateriel. Indeholder **Glutaraldehyd**.

**DESINTEC**<sup>®</sup>  
HYGIEJNE TIL STALD OG DYR



## Egenskaber:

**FL-des GA** er et bredspektret desinfektionsmiddel med omfattende mikrobicid virkning mod bakterier, virus og svampe.

## Svin

Svinepest, Aujeszky's sygdom, salmonella, dysenteri, parvovirose, enterotoxæmi, PCV2, svinerosen, PIA, APP, PRRS, mund- og klovsyge, snøvesyge, mycoplasmosse, pasteurellose, influenza, clostridia sporer mm.

## Kvæg

Salmonella Dublin, mund- og klovsyge, IBR/IPV, BVD/MD, kvæginfluenza mm.

## Fjerkræ

Gumboro, marek, fugleinfluenza (H5N1), salmonella, Newcastle disease, Coli (E. coli), mykoser, eksem, stafylokokker, streptokokker, enterokokker mm.

## Materialekompatibilitet

**FL-des GA** er egnet til at desinficere stengulve, keramikoverflader, træ, rustfrit stål, syntetiske materialer, glas og armaturer i stalde til brugs-, hobby- og smådyr. **FL-des GA** er også egnet til at desinficere motorkøretøjer.

## Indhold

Glutaraldehyd, Kvarternære ammoniumforbindelser, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride.

## Faresymboler og sikkerhedsforskrifter:

### R-sætninger

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse  
R34 Ætsningsfare; R37 Irriterer åndedrætsorganerne;  
R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden; R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

### S-Sætninger

S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger;  
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes; S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm; S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt; S51 Må kun bruges på steder med

## Anvendelse:

Efter grundig rengøring med et egnet rengøringsmiddel anvendes brugsopløsningen af **FL-des GA** på den stadig fugtige men ikke våde overflade ved hjælp af egnet udbringningsudstyr. Udregning af mængden af brugsopløsning (ikke tåge desinfektion).

Grundareal (m<sup>2</sup>) X 0,4 ltr. X 1,7 = Mængde brugsopløsning

1,7 = Faktor for skillevæg og staldudstyr.

## Tips til fremstilling af en opløsning:

• Anvend kun rene beholdere fremstillet i syntetisk materiale •

Hæld vand i beholder • Tilføj koncentratet • Rør grundigt med en ren anordning fremstillet i syntetisk materiale

**Før at undgå skader på mennesker og miljø skal du henholde dig til instruktionerne på sikkerheds- og produktdatabladet**

Til udbringning af brugsopløsning kan anvendes følgende udstyr:

Højtryksrenser med eller uden skumudstyr, lavtryks udstyr, konventionelle sprøjteanlæg, varm- og koldtåge udstyr, rygssprøjter mm.

Anvendelse	Opløsningens koncentration	Indvirkningstid	Anvendelsesmængde
Bakteriedræbende Højt smittetryk	1% 2%	60 min. 120 min.	400ml / m <sup>2</sup>
Svampe dræbende	2%	120 min.	400ml / m <sup>2</sup>
Virusdræbende	2%	120 min.	400ml / m <sup>2</sup>
Varmtåge desinfektion Koldtåge	25 % 10 %	60 min.	6 liter / 1000 m <sup>2</sup> 15 liter / 1000 m <sup>2</sup>
Desinfektionsmætter/ Desinfektions kar	3-5% fornys dagligt	24 timer	afhængigt af måtte-, karstørrelse
Udstyr og køretøjer	1%	60 min.	afhængigt af objekt

god ventilation S52 Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum; S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

## Aktivstoffer:

Glutaraldehyd: 112g/l  
Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchloride: 74g/l  
Dicyldimethylammoniumchlorid: 46g/l

## Opbevaring

Må kun opbevares i original emballage i tørre, kølige og godt ventilerede områder. Undgå direkte sollys. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller drikkevarer. Hold emballagen tæt lukket og forseglet indtil brug.

Opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende

Kun til erhvervmæssigt brug.

## Holdbarhed:


I ubrudt emballage: 24 måneder efter fremstilling.  
I brudt emballage: 6 måneder.

## Emballage:

10,1 kg (10 l)  
25,25 kg (25 l)  
202 kg



Chargen-Nr.  
Reg-Nr. N-12942  
UN-Nr. 1903

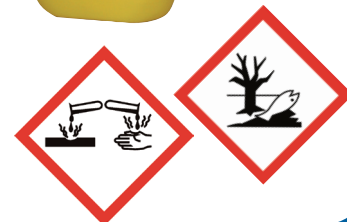

Produktgaranti samt produktansvar ophører ved ukorrekt brug af produktet.

VILOFARM A/S

Søagervej 9 . Onsild  
DK-9500 Hobro  
ordre@vilofarm.dk

**Vilofarm**

Tel. +45 88 87 53 00